



Landis+Gyr
manage energy better

E360 MITTARIN KÄYTTÖOHJE

1. Näytön selauspainike
2. Mittarin näyttö
3. Kytkentälaitteen painike
4. Mittarin numero
5. P1-portti, asiakasrajapinta

Sähkön katkaisu ja päälle kytkentä

Jos haluat katkaista sähköt käyttöpaikaltasi, tee se painamalla mittarin kytkentälaitteen painikkeesta (**nro 3**). Näin mittarin tiedonsiirtoyhteys luentajärjestelmään säilyy, mutta sähköt asiakkaan käyttöpaikalta katkeavat. Sähkön kytkentä päälle tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta tulee painaa muutaman sekunnin ajan.

Näytön tilatunniste **⚡ ⚡ ⚡** kertoo sähkön kytkennän tilan.


HUOM! Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista.

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöllä

Energialukema vaihtuu mittarin näytöllä noin 10 sekunnin välein. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tämä on helpoin tapa energialukeman lukemiseen. Jos jostain syystä haluat käyttää näytön selauspainiketta (**nro 1**), voit selata lukemia ja hetkellistä kulutusta valitsemalla valikosta STD_ data valikon. Näyttöä selataan lyhyellä painalluksella ja valinta tehdään pitkällä painalluksella. Näyttö palaa perustilaansa 10 minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Sähkömittari on varustettu asiakasrajapinnalla P1-portti (**nro 5**). Portin käyttöönotto vaatii yhteydenoton Parikkalan Valon asiakaspalveluun.

MITTARIN NÄYTÖN TIEDOT

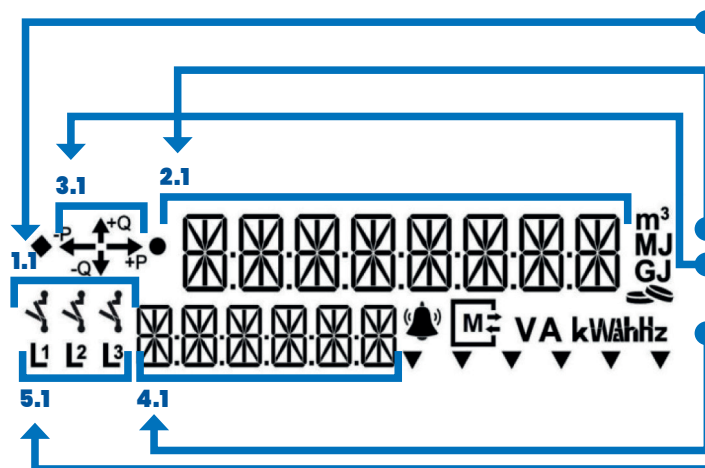

- 1.1 Tilatunniste
 - Sähköt päällä - **⚡ ⚡ ⚡**
 - Sähköt pois päältä - **⚡ ⚡ ⚡** tilatunniste vilkkuu
 - Tilatunnisteen **⚡ ⚡ ⚡** palaessa jatkuvasti sähköt on katkaistu sähköyhtiön toimesta. Sähkö ei ole kytkettävissä painonapilta.

- 2.1 Energialukema kWh
- 3.1 -P verkkoon tuotettu energia ja +P verkosta otettu energia

- 4.1 Lukematunniste
 - 1.8.0 – kokonaisenergiakulutus
 - 1.8.1 – päivä-energialukema
 - 1.8.2 – yö-energialukema
 - 1.8.3 – talvipäivä-energialukema
 - 1.8.4 – muu aika -energialukema
 - 2.8.0 – kokonaisenergiatuotanto
 - 0.9.1 – kellonaika
 - 0.9.2 – päivämäärä

- 5.1 Vaiheilmainsin L1, L2, L3
 - Jos yksi tai useampi vaiheilmainsin puuttuu, tulee pääsulakkeet tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa. Jos vaiheilmainsin ei syty sulakkeita vaihtamalla, tulee olla yhteydessä Parikkalan Valon asiakaspalveluun.

Parikkalan Valo
POSITIIVISTA ENERGIAA

Parikkalan Valo Oy | Parikkalantie 15, 59100 Parikkala
Y-tunnus 0162720-0 | www.parikkalanvalo.fi | Vaihde 05 43901